

元の指示

⚠ 注意: 本機を使用する前に説明書をお読みください

安全に関する情報

⚠ 警告

ユニットにホースで水をかけたり、ジェット水流やスチームクリーナーを使用しないでください。本機は流水から離れた場所で使用してください。清掃やメンテナンスを行う前に、電源コードを外してください。

本機は、電気器具を安全に使用方法やそれに関連する危険についての監視下や、それに関する指導を受けた場合に限り、8歳以上のお子様や身体機能・感覚機能・精神機能が不十分な方や知識や経験に乏しい方でも使用することができます。

お子様に本機で遊ばせないでください。

本機の清掃やユーザーによる保守は、成人の監督がない限り、お子様が行ってはなりません。

ユニットのプラグを差し込みます。接地端子付きのコンセントに接続してください。




⚠ 警告

適用される電気規則などの機器規則に従って接続する必要があります。

電源コードが破損した場合は、安全性を確保するため、メーカーか代理店、または有資格技術者に交換を依頼してください。

感電を防止する目的で、本装置を、等電位ボンディング端子のある近くの機器に接続してください。本装置には、この目的で、以下の記号が付いた接地端子が装着されています。



トースターを平らな面に置きます。青または白の保護カバーを取り外します。

⚠ 注意

本機の重量は 63.50 kg (140 ポンド) ありますので、2人で持ち上げてください。マクドナルドの指定テーブル上に設置すべく設計された機器。

DFCT-MCD インターナショナルシリーズ

定格: 208~240V、4900~6300W、50/60Hz

DCFT-MCDNA


定格: 208 VAC、5075W、60 Hz

⚠ 注意

火傷/感電の危険！ プラテンは高温になっており、ひどい火傷や衝撃を受ける恐れがあります。トースターユニットに手や物を近づけないでください！注意を怠ると、重傷を負う恐れがあります。ユニットの電源を切り、プラグを抜き、冷却します。

READY ステータスになるまで待ちます。準備完了温度に達すると、液晶ディスプレイに「STATUS」と「READY」が表示されます。

トースターの準備ができたことは、前面の LED が緑色に点灯していることでもわかります。

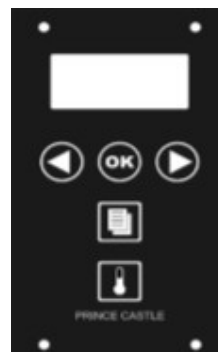

⚠ 注意、高温面

Prince Castle LLC
縦型トースター
型式 DCFT-MCD


527-517 DCFT オーナードキュメント



目次

- I. 取扱説明書
- II. サブインストラクションシート
- III. 毎日のメンテナンス作業
- IV. 2週間に1回のメンテナンス作業
- V. 月1回のメンテナンス作業
- VI. 年2回のメンテナンス作業
- VII. プラテンリカバリー手順

製品名称

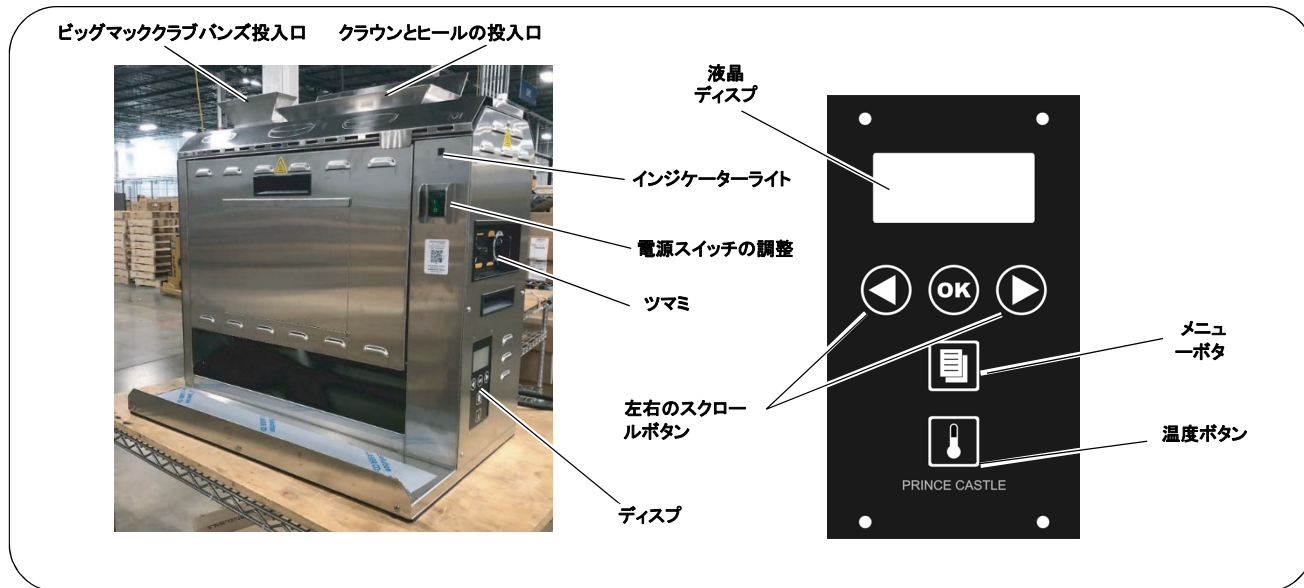

限定保証

本機は、購入日から2年間（ただし、工場出荷後 30 か月を超えない）、使用材料または製造上の問題に対して保証されています。保証期間内に材料または製造上の欠陥があることが証明された部品は、無償で交換または修理されます（Prince Castle, Inc. の裁量により決定）。この保証には、次の例外や条件が適用されます。

- Prince Castle の純正品以外の部品を使用した場合、この保証が無効になります。また、作業はすべて Prince Castle の正規サービス代理店が行う必要があります。
- 作業は通常の勤務時間中に実施されるものとします。保証では残業手当はカバーされません。
- 出張は往復で 200km (100 マイル)、出張時間は 2 時間以内とし、1回の修理で出張回数は1回とします。
- 使用者の不注意、怠慢、誤用（誤った電源の使用、落下、改ざん、電気部品の交換、不適切な清掃方法など）による損傷はカバーされません。
- 輸送中、火災、洪水、天災による損傷はカバーされません。
- 表面ノンスティックコーティングの破損は限定保証でカバーされません。

目次

製品名称	1
安全に関する情報	2
重要	2
電氣的仕様	2
取付	3
操作	5
管理プログラミング	7
焼き色濃淡の調整	11
リリースシートの交換手順	12
クラブベルトの交換手順	13
トラブルシューティング	15
オプションアクセサリ	16
部品リスト	16



FREE TECHNICAL SERVICE
1-800-PCASTLE ext. 1
INTERNATIONAL SUPPORT
1-630-462-8800 ext. 1



MARMON FOODSERVICE TECHNOLOGIES
A BERKSHIRE HATHAWAY COMPANY
355 East Kehoe Blvd. • Carol Stream, IL 60188 USA
電話：630-462-8800 • フリーダイヤル：1-800-PCASTLE
ファックス：630-462-1460 • www.princecastle.com



警告

本機を初めて使用する前に、以下の指示をお読みください。

安全に関する情報

警告

本機を適切に操作する上で重要な情報を示しています。遵守しなかった場合に、機器が破損したり、操作者が重傷を負ったり死亡することがあります。

注意

本機を操作する上で重要な情報を示しています。遵守しなかった場合に、機器が破損することがあります。

一般

本機は、マクドナルドの厨房でパン製品をトーストする目的で設計されています。マクドナルドが定義するパン製品の寸法。

注意、高温面

ユニットにホースで水をかけたり、ジェット水流を使用しないでください。本機は流水から離れた場所で使用してください。清掃やメンテナンスを行う前に、電源コードを外してください。

本機は、電気器具を安全に使用方法やそれに関連する危険についての監視下や、それに関する指導を受けた場合に限り、8歳以上のお子様や身体機能・感覚機能・精神機能が不十分な方や知識や経験に乏しい方でも使用することができます。

お子様に本機で遊ばせないでください。

本機の清掃やユーザーによる保守は、成人の監督がない限り、お子様が行ってはなりません。

注意

清掃および操作中は、常に機器を床から持ち上げる必要があります。

重要

Prince Castle では、予告なく仕様や製品デザインを変更することがあります。こうした変更が実施されても、変更以前の機器の購入者に対して、かかる変更や改善、追加や交換などの処置が行われることはありません。

電氣的仕様

DCFT-MCD インターナショナルシリーズ: 208~240V、4900~6300W、50/60Hz


DCFT-MCDNA: 208 VAC、5075W、60 Hz

取付

- 1 開梱および点検。** 梱包から本機を取り出し、破損箇所がないか点検してください。破損箇所があった場合:
- 納品後24時間以内に運送会社に連絡してください。
 - 点検が行えるように、外箱と梱包材を保存しておいてください。
 - お近くの販売店にお問い合わせください。

- 2 部品を確認します。** 部品がすべて揃っていることを確認します。部品交換の際は Prince Castle の部品のみをご使用ください。

縦型トースター。
トップカバー、Prince Castle キット
部品番号 527-761S。

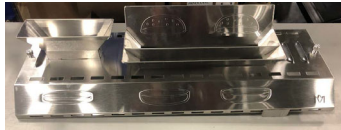

- リリースシート、
Prince Castle キット 部品番号 527-389S。



- ワイヤーバンズラック、
Prince Castle キット 部品番号 527-346S。



- プラテンリカバリツールとパッド、
Prince Castle キット 部品番号 527-778S。



- 3 トースターを平らな面に置きます。** 青または白の保護カバーを取り外します。




注意

本機の重量は 63.50 kg (140 ポンド) ありますので、2人で持ち上げてください。マクドナルドの指定テーブル上に設置すべく設計された機器。

- 4 毎日の PM 手順に従ってください** (初めて使用する場

- 5 ワイヤーバンズシュート**を取り付けます。ランディングゾーンの上からトースターにワイヤーバンズシュートをスライドさせて入れます。

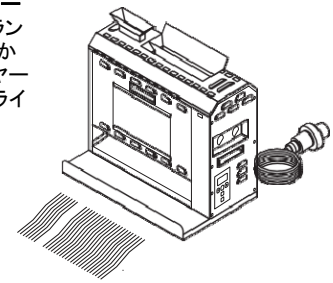

シュートの後部がトースター後部の 2 本の支柱で固定されるようにシュートを配置します。



ワイヤーバンズシュートの前端は、トースターのランディングゾーンの端に配置する必要があります。

ワイヤーバンズシュートの適切な設置




ワイヤーバンズシュートの不適切な設置





取付(続き)

- 6** トップカバーを取り付けます。上部両側のネジを締め付けます。

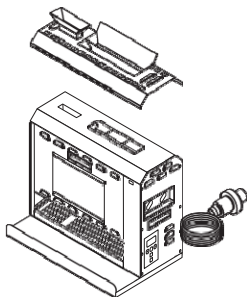

- 7** プラテンにリリースシートを取り付けます。プラテンの両側の下で、リリースシートが 12.7 mm (1/2 インチ) はみ出る必要があります。

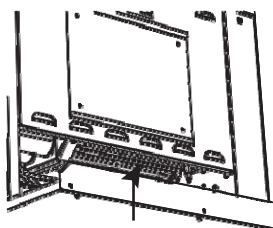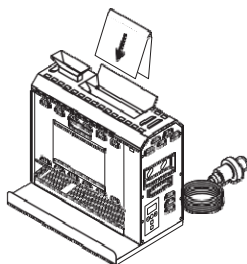

- 8** トースターを温めます。電源を入れる前に、トースターを 0°C/32°F 以上に温めてください。さもないと、エラーメッセージが表示される場合があります。

- 9** ユニットのプラグを差し込みます。接地端子付きのコンセントに接続してください。



警告

適用される電気規則などの機器規則に従って接続する必要があります。

電源コードが破損した場合は、安全性を確保するため、メーカーか代理店、または有資格技術者に交換を依頼してください。

感電を防止する目的で、本装置を、等電位ボンディング端子のある近くの機器に接続してください。本装置には、この目的で、以下の記号が付いた接地端子が装着されています。




- 10** MFY/BOP 設定を調整します。トースターは MFY モード(クラブヒーターオン)で出荷されます。これが BOP ストアの場合は、プログラミングモードで MFY から BOP 設定に切り替え、さらに電力が節約できるように、クラブセクションヒーターをオフにします。

BOP 設定は、ビッグマックバンズをトーストしない場合のみ使用されます (BOP キッチンの白い肉の側のみにトースターを使用する場合など)。

操作方法

1


本機の電源を入れます。
トースター背面のオン/オフスイッチをオンにします。液晶ディスプレイに、Prince Castle DCFT 画面が 3 秒間表示されます。(前後のドアが閉じていることを確認してください)

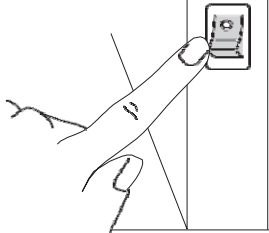

2

加熱されるまで待ちます。
加熱中は、液晶ディスプレイには「STATUS」と「PLEASE WAIT…」が表示されます。加熱に要する時間は約 10 ~ 15 分です。

加熱中は、前面の LED (Crew User Interface) が点滅します。トースターの準備ができたことを示す緑色のライトが点灯します。

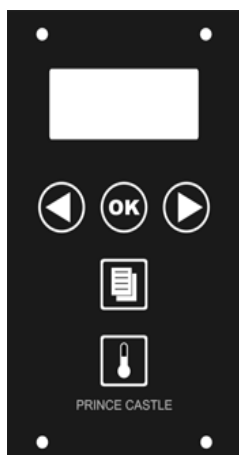

3


警告

火傷/感電の危険！ プラテンは高温になっており、ひどい火傷や衝撃を受ける恐れがあります。トースターユニットに手や物を近づけないでください！注意を怠ると、重傷を負う恐れがあります。ユニットの電源を切り、プラグを抜き、冷却します

READY ステータスになるまで待ちます。準備完了温度に達すると、液晶ディスプレイに「STATUS」と「READY」が表示されます。

トースターの準備ができたことは、前面の LED が緑色に点灯していることでもわかります。


注意、高温面

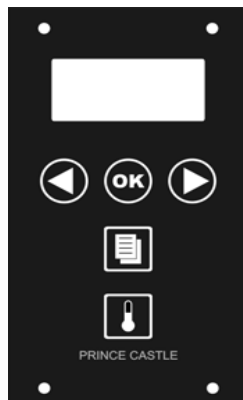

4

必要に応じて、温度を表示します。


TEMPERATURE ボタンを 1 回押すと、前後のプラテンの実際の温度が表示されます。もう一度押すと、液晶ディスプレイが READY 画面に戻ります。

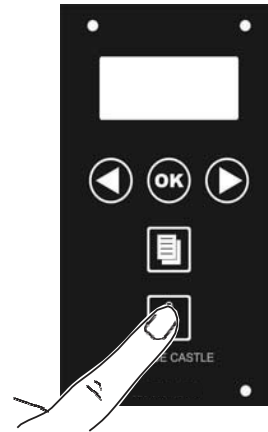

5

圧縮調整を選択します。

本機でトーストしたい部分(レギュラーヒールなど)に対応するフロントプラテン調整ノブを回します。本機でトーストしたい部分(レギュラークラウンなど)に対応するリアプラテン調整ノブを回します。

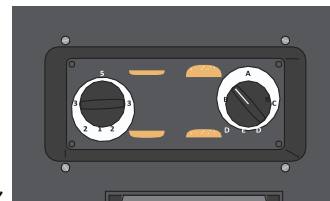


パンズの製造にはばらつきがあるため、クラウンとヒールのパンの圧縮量を調整する必要がある場合があります。クラブの圧縮量は調整できません。パンズの焼き色が薄すぎる場合は、パンズの圧縮量を上げてください。パンズを圧縮しすぎないように注意してください。

操作方法 (続き)

6



連続装入を開始する。DCFT の上部にパンズを入れます。ヒールはフロントスロットでトーストされ、クラウンはリアスロットでトーストされます。トーストしたい面をプラテン(テフロンシート)に向けます。ビッグマッククラブの場合は、左の投入口を使用してください。

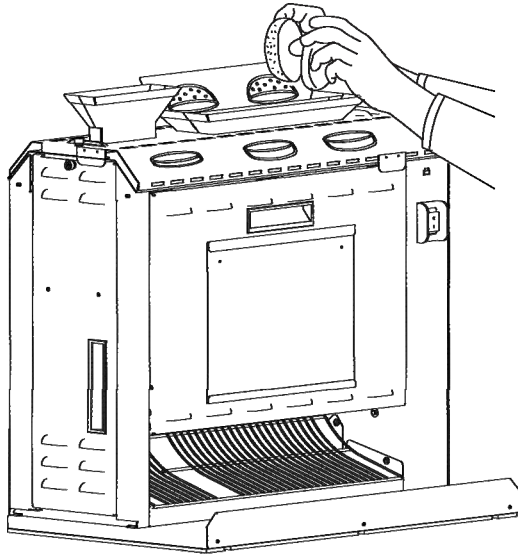

トーストされた製品は、DCFT のベースから出てきます。パンズがトースターの中に詰まった場合は、トースターの電源を切り、パンズ取り外しツールのみでパンズを取り外してください。指やトングなどは絶対に使わないでください！

重要


長方形のパンズの場合は、パンズを垂直ではなく水平に挿入します (幅の広い面を下にする)。

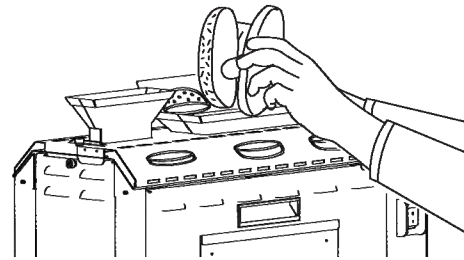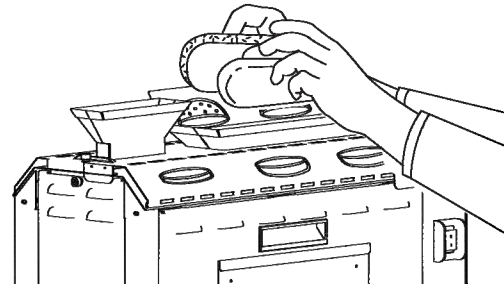


管理プログラミング

1

プログラム画面に移動します。MENU ボタンを6秒間押し続けます。液晶ディスプレイに、PROGRAMMING VERSION 画面が10秒間表示されます。PROGRAMMING VERSION 画面から、次の操作が行えます:

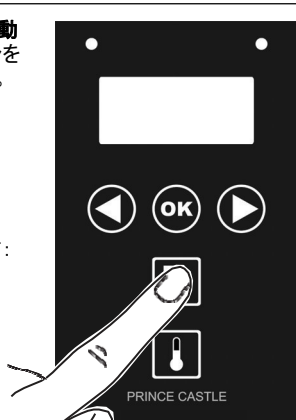


右スクロールボタンを押して、次のメニュー項目に進みます。

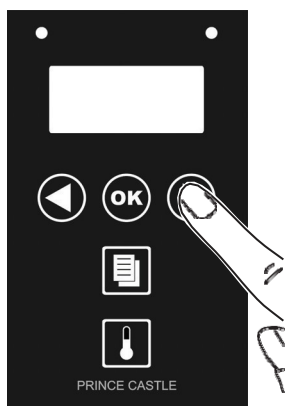

2


華氏または摂氏を選択します。PROGRAMMING VERSION 画面で、右スクロールボタンを3回押します。

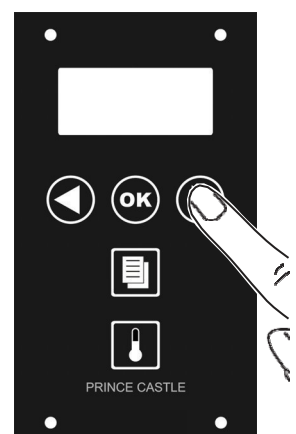

表示された SELECT F/C 画面で OK ボタンを押します。

- A. 表示された SET F/C 画面から、左右のスクロールボタンを使用して、TEMP = F (華氏) または TEMP = C (摂氏) を選択します。
- B. OK ボタンを押して新しいスケールを受諾し、SELECT F/C 画面に戻ります。

注意: 新しい設定を受諾せずに戻るには、MENU ボタンを押します。

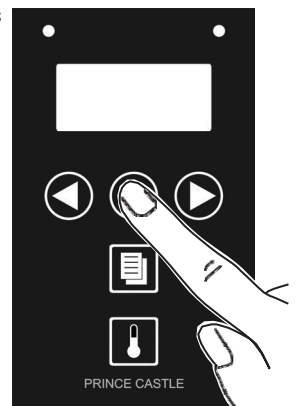


管理プログラミング (続き)

- 3** 設定温度を調整します。SELECT F/C 画面で左スクロールボタンを押します。




SET PLATEN TEMPERATURES 画面で、OK ボタンを押します。

- A. 表示された SET MAIN 画面から、右および左スクロールボタンを使用してプラテンの設定温度を調整します。OK ボタンを押して、新しいメインプラテン設定を受諾します。SET CLUB FRONT 画面が表示されます。
- B. 変更しない場合は OK ボタンを押します。もしくは、右および左スクロールボタンを使用して調整し、OK を押して保存します。OK ボタンを押して、新しいメインプラテン設定を受諾します。SET CLUB BACK 画面が表示されます。

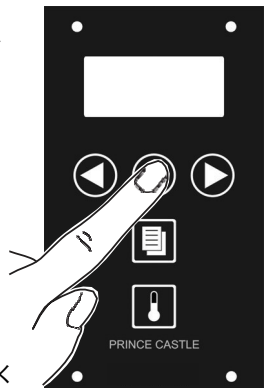



注意: 新しい設定を受諾せずにキャンセルするには、MENU ロゴボタンを押して前の画面に戻ります。

- 4** 言語を変更します。SELECT PLATEN TEMPERATURE 画面で左スクロールボタンを押します。

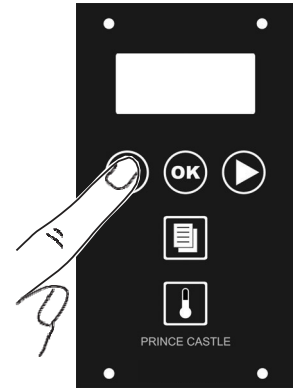

SELECT LANGUAGE 画面で OK ボタンを押します。

- A. 表示された LANGUAGE 画面で、右および左スクロールボタンを使用して別の言語を選択します。
- B. OK ボタンを押して新しい言語を受諾し、SELECT LANGUAGE 画面に戻ります。
- 注意: 新しい設定を受諾せずに戻るには、MENU ボタンを押します。

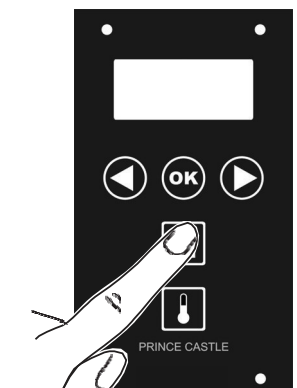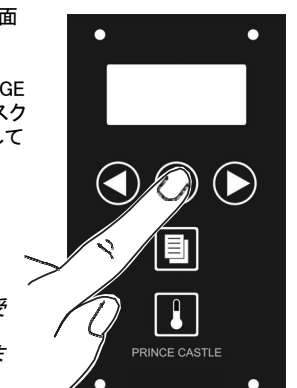

管理プログラミング (続き)

5


トースト時間を選択します。PROGRAMMING VERSION 画面で、左スクロールボタンを 3 回押します。



SELECT TOAST TIME 画面で OK ボタンを押します。


現在のトースト時間の選択が表示されます。

- A. 左スクロールボタンを押すと、トースト時間が短くなります。希望の時間になったら OK ボタンを押します。
- B. 右スクロールボタンを押すと、トースト時間が長くなります。希望の時間になったら OK ボタンを押します。

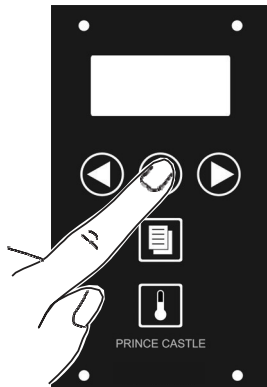

6


MFY ストアを選択します。PROGRAMMING VERSION 画面で、左スクロールボタンを 1 回押します。

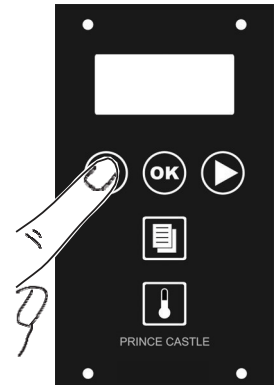

MFY STORE 画面で OK ボタンを押します。

MFY STORE ? 画面で:


- A. MFY ストアの場合は、YES を選択します (左スクロールボタンを押す)。これは、DCFT トースターの初期設定状態です。すべてのヒーターが起動します。
- B. BOP ストアの場合は、NO を選択します (右スクロールボタンを押す)。この選択により、クラブプラテンヒーターが無効になります。

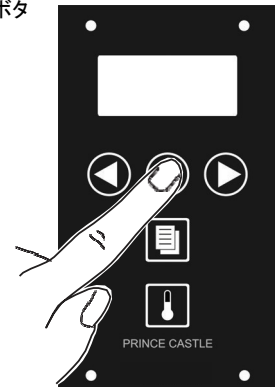

注意: クラブヒーターが無効になっていても、メインプラテンの熱伝達により、フロントクラブプラテンの温度が 193°C/380°F の高温を表示しますが、これは正常な動作です。

管理プログラミング (続き)

7 プログラミングを終了します。SELECT F/C、SELECT PLATEN TEMPERATURE または SELECTLANGUAGE 画面で MENU ボタンを押すか、コントロールを操作せずに 10 秒間放置します。

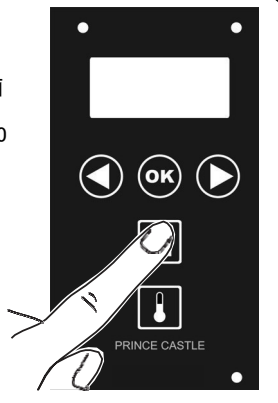

トースターの設定	
名称	工場プリセット
メインプラテン(パンズ)	257°C/495°F
フロントクラブプラテン	254°C/490°F
リアクラブプラテン	257°C/495°F
クラウンの圧縮	B
ヒールの圧縮	3
トースト時間	22秒
保存(MFYまたはBOP)	MFY(クラブプラテンオン)
言語	英語

mm	クラウン		A/1	B/2	C/3	D/4	E/5
		1	17.729	17.526	16.535	15.469	15.037
	2	17.729	17.551	16.535	15.443	15.062	
	3	17.755	17.602	16.535	15.469	15.037	
	4	17.780	17.577	16.561	15.494	15.011	
	5	17.805	17.551	16.535	15.494	15.062	
	平均	17.760	17.562	16.540	15.474	15.042	
	ヒール	1	12.878	12.624	11.938	10.744	10.414
		2	12.929	12.624	11.887	10.770	10.414
		3	12.929	12.598	11.862	10.795	10.389
		4	12.929	12.624	11.887	10.719	10.363
		5	12.903	12.624	11.862	10.770	10.389
		平均	12.913	12.619	11.887	10.759	10.394


クラブギャップ	ベルトなし: 13.53mm
	ベルトあり: 13.84mm

焼き色濃淡の調整

- 1** 調整を行います。左または右のスクロールボタンを2秒間押し続けて、トーストの焼き色濃淡設定インジケータを調整します。左矢印を押すとトーストの焼き色が薄くなります。右矢印を押すとトーストの焼き色が濃くなります。



- 2** 表示に戻る。MENU ボタンを短く押すと、通常の表示モードに戻ります。

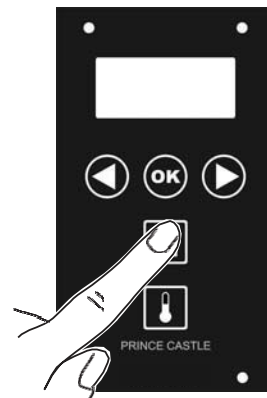

リリースシートの交換手順

リリースシートは、3 か月ごとに交換する必要があります。シートが摩耗したり、破れたり、過度に丸まったり、シートに大量のパンくずが蓄積した場合にも交換してください。

大量のパンくずが蓄積した場合、シートを交換してください。



過度に丸まったシートは交換する必要があります。



新しいリリースシート。




1 高温用手袋を着用してください。

2 リリースシートを交換するには、古いシートを取り外します。




3 リリースシートを折り曲げる。リリースシートを半分に折り、シートの中央に折り目をつけます。

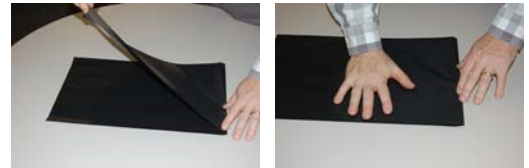

4 新しいリリースシートを取り付けます。プラテンの中央にリリースシートが配置され、シートの折り目が中央に配置されていることを確認します。



5 投入シュートの中央バーにリリースシートを挿入し、シートの一端をクラウンスロットに、一端をヒールスロットに挿入します。投入シュートセンターバーの上にあるリリースシートの折り目を配置します。シートの角が丸まってプラテンが露出していないことを確認してください。プラテンの両側の下で、リリースシートが 12.7 mm (1/2 インチ) はみ出ていることを確認します。リリースシートが、プラテン底部の下に 12.7 mm (1/2 インチ) はみ出していない場合、シートは適切に配置されていません。

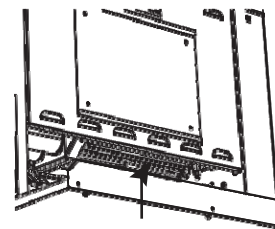


クラブベルトの交換手順

トースターの使用状況にもよりますが、クラブベルトは約6ヶ月ごとに交換する必要があります。ベルトが摩耗したり切れた場合は交換する必要があります。

切れたベルトは交換する必要があります。








1 トースターの電源を切り、トースターのプラグを抜きます。

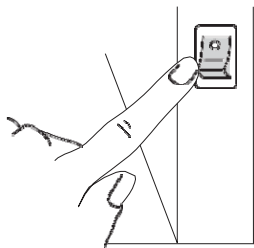


2 高温用手袋を着用してください。

3 トップカバーを取り外します。左サイドパネルのつまみネジを緩めます。クラブドアを回して内部の機械を露出させます。

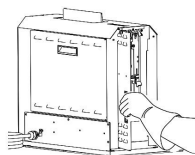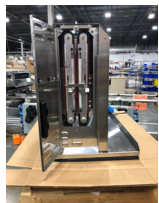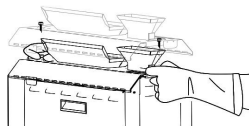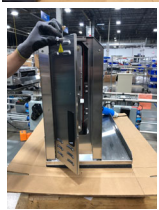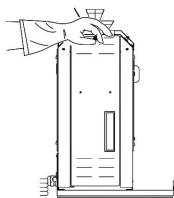

4 ラッチアームを回し、金属クリップで固定します。

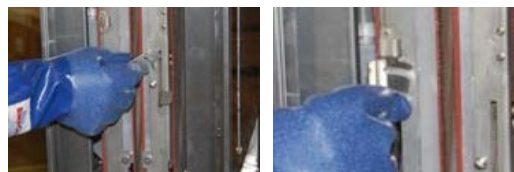

5 テンションアームを上に戻して、ベルトの張りを緩めます。



6 古いベルトを取り外します。



7 新しいベルトを取り付けます。



クラブベルトの交換手順 (続き)


- 8** ベルトのビードがベルトローラーの溝に入っていることを確認します。



- 9** テンションアームを下に回し、ラッチアームを回してはめ込みます。



- 10** ドアカバーを閉じて、サイドカバーを固定します。つまみネジを締め付けて左サイドパネルを固定します。

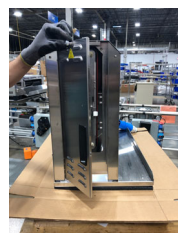

トラブルシューティング

⚠ 警告

火傷/感電の危険があります！プラテンは高温になっており、ひどい火傷や衝撃を受ける恐れがあります。
 トースターユニットに手や物を近づけないでください！注意を怠ると、重傷を負う恐れがあります。
 内部装置に手を触れたり、作業を行う前に、ユニットの電源を切り、プラグを抜き、完全に冷却してください。

問題	考えられる原因	解決策
ユニットが高温になりません。	ドアが半開きです。	ドアを閉じてください。
	ユニットに電源が供給されていません。	電源コードが適切なコンセントに接続されていることを確認します。
	上限スイッチが作動しました。	上限スイッチをリセットし、電源投入時にプラテン温度を注意深く監視します。
	電源コードの不良です。	最寄りのサービス担当者に連絡してください。
	電源スイッチの接続が緩んでいます。	最寄りのサービス担当者に連絡してください。
	電源スイッチが操作できません。	最寄りのサービス担当者に連絡してください。
	サーモスタットが作動しません。	最寄りのサービス担当者に連絡してください。
	プラテンが動作しません。	最寄りのサービス担当者に連絡してください。
本体は温まりますが、コンベアが動きません。	ドアが半開きです。	ドアを閉じてください。
	モーターの接続が緩んでいます。	最寄りのサービス担当者に連絡してください。
	モーターが動きません。	最寄りのサービス担当者に連絡してください。
	ドライブギアが噛み合いません。	最寄りのサービス担当者に連絡してください。
	チェンスプロケットが緩んでいます。	最寄りのサービス担当者に連絡してください。
ユニットの温度が低すぎるまたは高すぎます (プログラミングに反応しない)。	温度設定を確認してください。	温度設定点の設定を調整します。管理プログラミングを参照してください。
	サーモスタットが作動しません。	最寄りのサービス担当者に連絡してください。
パンズの焼け具合が不十分または焼けすぎます。	プラテンの圧縮調整を確認します。(操作方法を参照してください。)	プラテン調整ツマミを、正しい製品設定まで動かします。
	プラテンの温度を確認してください。(READY 画面で INFORMATION ボタンを押すと、実際のプラテン温度が表示されます。)	温度設定点の設定を調整します。管理プログラミングを参照してください。
	トースターが BOP モード (クラブヒーターがオフ) に設定されている可能性があります。	MFYモードに切り替えます。管理プログラミングを参照してください。
	焼き色濃淡の調整が間違っています。	焼き色濃淡の設定を調整します。焼き色濃淡の調整を参照してください。
	トースト時間が間違っている可能性があります。	トースト時間を調整して設定を修正します。管理プログラミングを参照してください。
	パンズがシュートから落ちません。	パンズがシュートに詰まっています。
パンズがシュートから落ちません。	リリースシートが正しく取り付けられていません。	投入シュートのセンターバーにリリースシートを挿入し、リリースシートの端がプラテンの下に 12.7 mm (1/2 インチ) はみ出るようにします。
	リリースシートにパンくずがたくさん蓄積しています。	リリースシートを交換します。
	長方形/不規則なパンズの挿入方向が間違っています。	長方形のパンズは、縦ではなく横に挿入する必要があります。
緊急事態が発生しました。	ランニングユニットに水が入りました。ユニットから火花が出ます。	可能ならば、電源スイッチを切ります。サーキットブレーカーをオフにするか、コンセントから電源プラグを抜きます。最寄りのサービス担当者に連絡してください。
	火災	
	溶融	

オプションアクセサリ

Prince Castle DCFT のオプションアクセサリとして、パンズ投入口アクセサリが利用できます。パンズ投入口アクセサリを使用すると、トースターの両側から、シングルトースター準備ラインのビッグマッククラブフィードに簡単にアクセスできます。

パンズ投入口アクセサリ、

Prince Castle キット 部品番号 527-540S。



部品リス

品目番号	部品番号	名称
1	527-761S	トップカバーキット
2	527-389S	リリースシートキット
3	527-346S	ワイヤーパンズラックキット
4	527-778S	ブラテンリカバリーツールとパッドキット
5	527-808S	パンズガイド
6	527-540S	パンズ投入口アクセサリ

本製品の正しい廃棄方法



このマークは、本製品を EU 全体で他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。不適切な廃棄物処理による環境や健康への害を防ぐため、責任を持ってリサイクルし、材料資源の持続可能な再利用にご協力ください。使用済み機器を返却する場合は、返却回収システムを使用するか、製品を購入した販売店にお問い合わせください。すると、環境に安全な方法で本製品をリサイクルすることができます。

欧州流通サービスセンター

Catequip

19, Rue de la Paix
10320 Bouilly
フランス
電話 +33 (0) 3 25 40 29 10
ファックス +33 (0) 3 25 40 26 69
メール infos@catequip.com

FRANKE Foodservice Systems GmbH

Jurastrasse 3
79713 Bad Saeckingen
ドイツ
電話 +49 (0) 7761 5533 0
ファックス +49 (0) 7761 5533 8700
ウェブサイト www.franke.com/kitchensystems/de/de/home/html

H & K Equipment

1 Cosford Lane
Swift Valley
Rugby
Warwickshire CV21 1QN
英国
電話 +44 1788-554-000
メール Europe@hki.com

Prince Castle LLC

縦型トースター

型式 DCFT-MCD

毎日のメンテナンス作業

PR 34D01 DCFT リリースシートとクラブベルトおよびコンベアベルトを清掃する

2週間に1回のメンテナンス作業


PR 34 W01 DCFT - 投入口アセンブリを清掃する

月1回のメンテナンス作業

PR 34 M01 DCFT コンベアベルトを徹底的に清掃する

年2回のメンテナンス作業

PR 34 A01 クラブベルトの交換

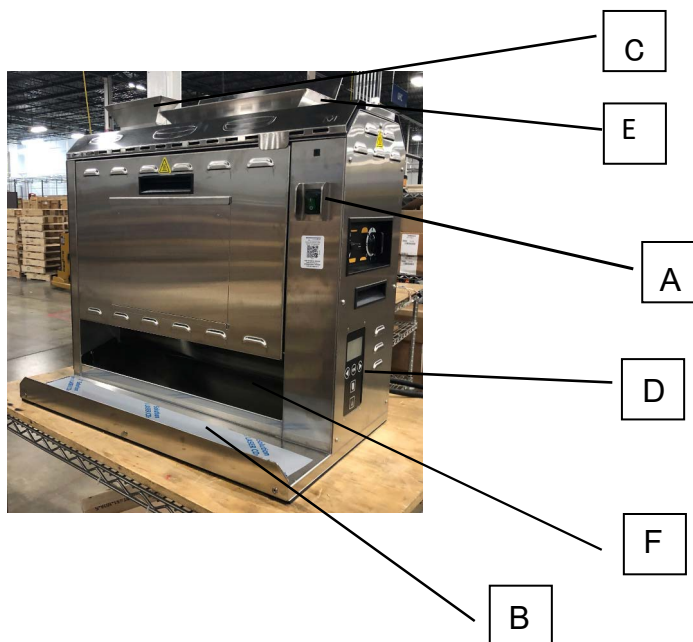

マクドナルド縦型トースター

A. 電源スイッチ、B. ピックアップゾーン、C. クラブ投入口、D. プログラムボタン、E. ヒール/クラウン投入口、F. 排出シュート

△ 危険





このアイコンは、人身事故の可能性のあることを警告しています。

▨ 機器の警告

このアイコンは、手順の実行中に本機を損傷させないための方法を示しています。

★ ヒント


このアイコンは、手順の実行に役立つヒントを示しています。

理由	Prince Castle MCD DCFT コンベアベルトの有効性を維持する	
必要な時間	準備に 5 分	ベルト込みで10分。ベルトなしで 5 分で完了
1 日の時間	閉店後	24時間営業のレストランの場合: 混雑しない時間帯
危険アイコン	 化学薬品を使用します  感電の危険があります  表面が熱くなっています  装置の警告	

ツールと消耗品



バケツ、清潔で消毒済み バケツ、汚れたタオルのタオル

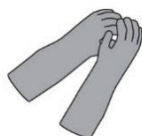

耐熱手袋



McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner

または



SolidSense APSC



認証済み脱脂剤



KAY® Specialty Cleaner & Polish



3コンパートメントシンク

手順

- 1 トースターの電源を切ります。

本体が冷却するまで 15 分待ってから、耐熱手袋を着用します。



表面が熱くなっています

注意: この清掃手順を実行する際に耐熱手袋を着用しないと、火傷を負う恐れがあります。



- 2 トースターからメインリリースシートを取り外します。

- リリースシートクリップと、リリースシートを外します。
- 清潔で平らで乾燥した表面に置きます。
- リリースシートに裂け目、ひび割れ、貼り付きがないか検査します。
- 必要に応じて交換します。

 装置の警告

注意: リリースシートを折り曲げたり、折り目を付けたり、3コンパートメントのシンクで清掃しないでください。



2 (続き)

- 消毒剤を浸した清潔なタオルに、SolidSense APSC または McDonald's DR
- Concentrated Disinfectant Cleaner を吹き付け、リリースシートをきれいに拭きます。
- リリースシート全面を清掃します。
- 直ちに、消毒剤を浸した清潔なタオルでシートを洗い流します。
- リリースシートを裏返して、清掃手順を繰り返します。
- シートのこの面を洗い流します。



消毒液、SolidSense APSC または McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner


- プラテンの中央にリリースシートが配置され、シートの折目角が中央に配置されていることを確認して、リリースシートを取り付けます。
- 投入口カバーの中央バーにリリースシートを挿入し、シートの一端をクラウンスロットに、一端をヒールスロットに挿入します。
- シートの角が丸まってプラテンが露出していないことを確認して、リリースシートの折り目を投入シュートセンターバーの上に配置します。
- プラテンの両側の下で、リリースシートが 12.7 mm (1/2 インチ) はみ出ていることを確認します。
- リリースシートクリップを取り付けます



注意: リリースシートが、プラテン底部の下に 12.7 mm (1/2 インチ) はみ出していない場合、シートは適切に配置されていません。

注意: 取り付け前に、リリースシートが完全に乾燥していることを確認してください。

注意: リリースシートを取り付けるときは、必要に応じて、裏返しにして反対側を使用することができます。

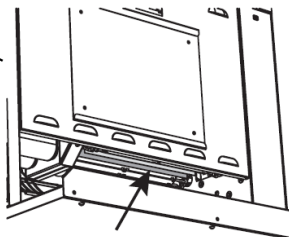

3 コンベアとクラブベルトを清掃します。

- 電源を切り、手袋を外してネジを外し、ふたを持ち上げてコンベアのフロントドアを開きます。
- もう一度耐熱手袋を着用して清掃します。
- 消毒剤を浸したタオルを使用して、フロントメインコンベアとクラブベルトを清掃します。
- フロントドアを閉じ、電源ユニットの電源を入れ、13 秒数えると、ベルトの汚れ面が明瞭になります。電源ユニットの電源を切り、ドアを開き、消毒剤を浸したタオルで清掃を繰り返します。
- ドアを閉じ、電源を入れ、もう一度 13 秒数え、電源を切り、ドアを開き、清掃を繰り返します。
- 消毒剤を浸した清潔なタオルに、
- SolidSense APSC または McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner を吹き付け、コンベアアクセスドアの内側パネルを拭き取ります。
- リアメインコンベアベルト、リアクラブベルト、リア内部パネルでベルトの清掃プロセスを繰り返します。



消毒液、SolidSense APSC または McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner

- コンベアアクセスドアを閉じて固定します。
- 投入口カバーを取り付けます。
- トップカバーのネジを締め付けます。



4 ワイヤーバンズシュートを取り外して清掃します。


- シュートを斜めに持ち上げ、シュートの後部を持ち上げてから、トースターから前方にシュートを引き出します。
- 消毒剤を浸した清潔なタオルに、SolidSense APSC または McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner を吹き付けます。
- タオルを使ってワイヤーバンズシュートを清掃します。
- タオルを使って、トースターの外側全体を清掃します。



消毒液、SolidSense APSC
または McDonald's DR
Concentrated Disinfectant
Cleaner


5 ランディングゾーンを清掃し、ワイヤーバンズシュートを取り付けます。

- 消毒剤を浸した清潔なタオルに、SolidSense APSC または McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner を吹き付けます。
- タオルを使ってピックアップゾーンを清掃します。
- ピックアップゾーン全体に SolidSense Sanitizer を吹き付け、自然乾燥させます。

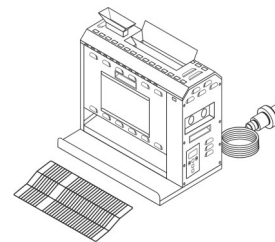

消毒液、SolidSense APSC
または McDonald's DR
Concentrated Disinfectant
Cleaner

- ランディングゾーンの上からトースターにワイヤーバンズシュートをスライドさせて、ワイヤーバンズシュートを取り付けます。
- シュートの後部がトースター後部の 2 本の支柱で固定されるようにシュートを配置します。

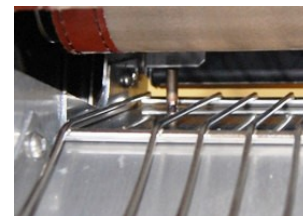

注意: ワイヤーバンズシュートの前端は、トースターのランディングゾーンの端に配置する必要があります。

右上に、ワイヤーバンズシュートの適切な設置状態が表示されています。



右下に、ワイヤーバンズシュートの不適切な設置状態が表示されています。

6 トースターの外側を清掃します。

- 消毒剤に浸した清潔なタオルに Solidsense APSC または McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner を吹き付け、トースターユニットの外側と全部品を清掃します。
- 消毒剤を浸した清潔なタオルを使用して、ユニットの外側を清掃します。

注意: 縞模様になった場合は、ペーパータオルに KAY Specialty Cleaner & Polish を吹き付け、機器の外側を拭き取って磨きます。


消毒液、Solidsense APSC
または McDonald's DR
Concentrated Disinfectant
Cleaner





- 7 トースターの電源を入れます。トースターを温めます。これでトースターを再使用する準備が整いました。

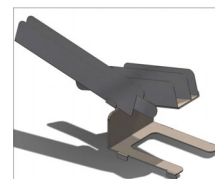

8 (オプションの) バンズ投入口アクセサリを組み立てます。

- 図のように、クラブシュートとメインシュートの間にバンズ投入口アクセサリを配置します。
- バンズ投入口アクセサリの 4 個のタブをバンズシュートトッパーの 1 番目と 4 番目の溝に入れます。
- タブを入れたら、ベースに押し下げてバンズシュートトッパーに平らになるように、バンズ投入口アクセサリを固定します。




理由	Prince Castle MCD DCFT コンベアベルトの有効性を維持する	
必要な時間	準備に 5 分	15 分で完了
1 日の時間	閉店後	24時間営業のレストランの場合: 混雑しない時間帯
危険アイコン	 化学薬品を使用します  感電の危険があります  表面が熱くなっています  装置の警告	

ツールと消耗品



バケツ、清潔で消毒済みのバケツ、汚れたタオルのタオル

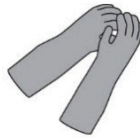

耐熱手袋



McDonald's DR Concentrated

または



Solidsense APSC




3コンパートメントシンク

手順

- 1 トースターの電源を切り、トースターのプラグを抜きます。

本体が冷却するまで 15 分待ってから、耐熱手袋を着用します。

 表面が熱くなっています

注意: この清掃手順を実行する際に耐熱手袋を着用しないと、火傷を負う恐れがあります。

- 2 毎日の PM 手順に従って、リリースシートを取り外して清掃します。



- 3 上部のネジを手で緩めて投入口カバーを取り外し、3コンパートメントシンクまで投入口カバーを運びます。



- 4 3コンパートメントシンクでカバーを洗い流し、消毒します。

Solidsense APSC または McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner で洗浄し、消毒液で消毒します。自然乾燥させます。


 化学薬品を使用します





消毒液、Solidsense APSC または McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner

- 5 投入口カバーを取り付けます。

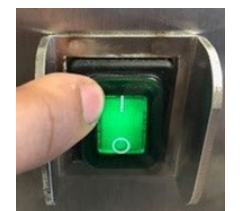- 6 毎日の PM 手順に従って、リリースシートを取り付けます。

- 7 トースターの電源を入れ、トースターが動作温度に達すると、再使用する準備が整います。



理由	Prince Castle MCD DCFT コンベアベルトの有効性を維持する	
必要な時間	準備に 5 分	15 分で完了
1 日の時間	閉店後	24時間営業のレストランの場合: 混雑しない時間帯
危険アイコン	 化学薬品を使用します  感電の危険があります  表面が熱くなっています  装置の警告	

ツールと消耗品



バケツ、清潔で消毒済みのタオル



耐熱手袋



McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner

または



Solidsense APSC

または



KAY® QSR Hi-Temp Grill Cleaner



McDonald's GR Grill Cleaner

または



Kay QSR



認証済み消毒剤



認証済み脱脂剤



KAY® QSR Hi-Temp Grill Cleaner
または
Diversey McD High Temperature Grill Cleaner GR



次の手順に従います

手順

1 トースターの電源を切ります。

本体が冷却するまで 15 分待ってから、耐熱手袋を着用します。

 表面が熱くなっています

注意: この清掃手順を実行する際に耐熱手袋を着用しないと、火傷を負う恐れがあります。



2 トースターからメインリリースシートを取り外します。

- リリースシートを清潔で平らで乾燥した面に置きます。
- リリースシートに裂け目、ひび割れ、貼り付きがないか検査します。
- 必要に応じて交換します。

 装置の警告

注意: リリースシートを折り曲げたり、折り目を付れたり、3コンパートメントのシンクで清掃しないでください。



3 コンベアドアを開きます

ネジを外してふたを持ち上げます。コンベアのフロントドアを開きます。



4 グリルクリーナーを準備します

- Hi-Temp Grill Cleaner または McDonald's GR Grill Cleaner 1 袋を、アントレベース/蓋またはステンレспанに注ぎます。
- 使用後は、必ずアントレベース/蓋は捨ててください。



表面が熱くなっています

Hi-Temp Grill Cleaner
または McDonald's
GR Grill Cleaner



5 コンベアとクラブベルトを清掃します。

- 電源を切った状態で、コンベアのフロントドアを開きます。
- 消毒剤を浸した清潔なタオルをきつく絞ります。
- Hi-Temp Grill Cleaner または McDonald's GR Grill Cleaner にタオルを短時間浸し、フロントメインコンベアとフロントクラブベルトを清掃します。
- 消毒剤を浸した別の清潔なタオルでベルトを洗い流します。



5 (続き)

- ドアを閉じ、電源ユニットの電源を入れ、13 秒数えると、ベルトの汚れ面が明瞭になります。電源ユニットの電源を切り、ドアを開き、消毒剤を浸したタオルで清掃を繰り返します。
- ドアを閉じ、電源を入れ、もう一度 13 秒数え、電源を切り、ドアを開き、清掃を繰り返します。
- 消毒剤に浸した清潔なタオルに Solidsense APSC または McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner を吹き付け、コンベアアクセスドアの内側パネルを拭きます。
- リアベルトのベルト清掃プロセスを繰り返します。



表面が熱くなっています

Hi-Temp Grill Cleaner または McDonald's GR Grill Cleaner、消毒液、Solidsense APSC または McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner

注意: ベルトが回転している間はベルトを清掃しないでください。

装置の警告

- コンベアアクセスドアを閉じて固定します。
- トップカバーのネジを締め付けます。



6 リリースシートを取り付けます

注意: 取り付け前に、リリースシートが完全に乾燥していることを確認してください。

注意: リリースシートを取り付けるときは、必要に応じて、裏返しにして反対側を使うことができます。

**7 トースターの電源を入れます。トースターを温めます。これでトースターを再使用する準備が整いました。**



Kay QSR Heat Activated Grill & Toaster Cleaner (HAGTC) を使用する場合は、次の手順に従います。

1 トースターの電源を入れます

ユニットが動作温度に達したら、耐熱手袋を着用します。



表面が熱くなっています

注意: この清掃手順を実行する際に耐熱手袋を着用しないと、火傷を負う恐れがあります。



2 トースターからメインリリースシートを取り外します。

- リリースシートを清潔で平らで乾燥した面に置きます。
- リリースシートに裂け目、ひび割れ、貼り付きがないか検査します。
- 必要に応じて交換します。

装置の警告

注意: リリースシートを折り曲げたり、折り目を付けたら、3コンパートメントのシンクで清掃しないでください。



3 液を塗布します

耐熱手袋を着用します。コンベアの引き出しを開きます。Heat Activated Grill & Toaster Cleaner (HAGTC) を塗布する前に、トースターが高温になっていることを確認してください。消毒剤を浸した清潔なグリルクロスに少量の HAGTC を塗布し、ベルトの露出部分に均等に広げてベルトを完全にコーティングします。ベルトの全面がコーティングされるまで、塗布を繰り返します。コンベアのドアを閉じ、5 秒間作動させてベルトを新しい位置に進めてから、クリーナーを追加塗布します。



4 溶液をベルトに広げます。

溶液をベルトに広げ、ベルトの粒子に沿って横に広げます。

- ### 5 コンベアのドアを閉じ、コンベアを 6 分間作動させます。(汚れが黒ずみ始めます)。煙が出ますがこれは全く正常です。



- 6 消毒剤を浸した清潔なグリルクロスで残留物を拭き取り、汚れがなくなるまで、横方向にベルト全体を拭きます。ベルト全体が清掃されるまで、5 秒間隔でコンベアドアを開閉します。



- 10 ランディングゾーンの清掃

消毒剤を染み込ませた清潔なタオルで、ランディングゾーンからパンくずを拭き取ります。







- 7 食品残留物がすべて除去されるまで、清潔な消毒剤を浸した別のグリルクロスで、ベルト全体を完全に清掃します。



- 8 コンベアのドアを閉じます。

- 9 ベルトの反対側でも、手順 3 ~ 8 を繰り返します。リリースシートを取り付けます。



理由	Prince Castle MCD DCFT コンベアベルトの有効性を維持する	
必要な時間	準備に 5 分	5 分で完了
1 日の時間	閉店後	24時間営業のレストランの場合: 混雑しない時間帯
危険アイコン	 化学薬品を使用します  感電の危険があります  表面が熱くなっています  装置の警告	

ツールと消耗品




耐熱手袋

手順

- 1 トースターの電源を切り、トースターのプラグを抜きます。



本体が冷却するまで 15 分待ってから、耐熱手袋を着用します。



 表面が熱くなっています

注意: この手順を実行する際に耐熱手袋を着用しないと、火傷を負う恐れがあります。

- 2 トップカバーを取り外します。左サイドパネルのつまみネジを緩めます。クラブドアを回して内部の機械を露出させます。



- 3 ラッチアームを回し、金属クリップに固定します。



- 4 テンションアームを上に戻して、ベルトの張りを緩めます。



- 5 古いベルトを取り外します。




- 6 新しいベルトを取り付けます。




- 7 ベルトのビードがベルトローラーの溝に入っていることを確認します。



- 8 テンションアームを下に回し、ラッチアームを回してはめ込みます。

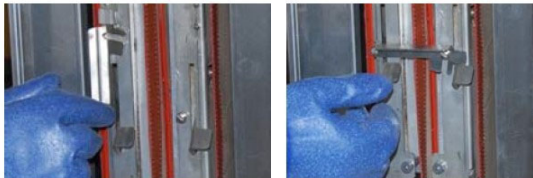

- 10 ドアを閉じて、サイドカバーを固定します。つまみネジを締め付けて左サイドパネルを固定します。

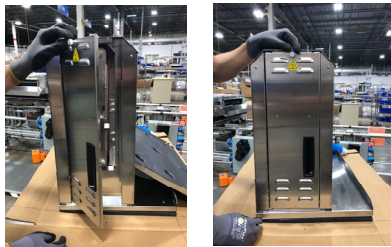

- 11 トースターの電源を入れます。トースターを温めます。これでトースターを再使用する準備が整いました。



理由

プラテンから、詰まったパンズや余分なパンくずを取り除きます。リリースシートを正しく取り付けないと、パンズがプラテンに接触してトースターに詰まる場合があります。

トーストするときは、プラテンを保護するため、必ずリリースシートを使用してください。

必要な時間

準備に 20 分

20 分で完了

1 日の時間

随時

危険アイコン

 化学薬品を使用します  表面が熱くなっています


ツールと消耗品




KAY® QSR
Hi-Temp Grill
Cleaner



McDonald's GR
Grill Cleaner



プラテンクリーニングツール

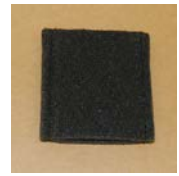

ECOLAB 高温パッド
ECL#92212743
WRIN# 01391-006



認証済み
消毒剤



認証済み
洗浄液



認証済み脱
脂剤



McDonald's DR
Concentrated
Disinfectant
Cleaner



耐熱手袋

手順

- 1 トースターの電源を切ります。
耐熱手袋を着用します。



高温面

注意: この清掃手順を実行する際に手袋を着用しないと、火傷を負う恐れがあります。



- 2 詰まったパンズを取り除く。
クリーニングツールのTハンドルの端で押し下げると、詰まったパンズがトースターから押し出されます。



- 3 詰まったパンズを取り除く (続き)。トースターのランディングゾーンから押し出されるまで、パンズを下に押し続けます。



- 4 トースターを冷却します。
トースターが約 350° F に上昇するまで 15 分間待ちます。



プラテンリカバリ手順 (続き)

5 トースターからリリースシートを取り外します。

- リリースシートを清潔で平らで乾燥した面に置きます。
- リリースシートに裂け目、ひび割れ、貼り付きがないか検査します。
- 必要に応じて交換します。



⚠ 機器の警告

注意: リリースシートを折り曲げたり、折り目を付けたり、3コンパートメントのシンクで清掃しないでください。


6 ランディングゾーンからワイヤーラックを取り外します。

ワイヤーラックを3コンパートメントシンクに運び、認証済み洗浄液で洗ってすすぎ、消毒液で消毒します。自然乾燥させます。



⚠ 化学薬品を使用します
消毒液・洗浄液

7 クリーニングツールにパッドを取り付けます。クリーニングツールの広い方の端からパッドをスライドさせて一番奥まで入れ、ツールのフックにかぶせて、ツールにパッドを固定します。

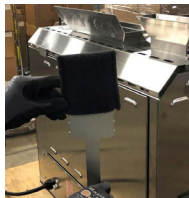

8 グリルクリーナーを準備します。

- Hi-Temp Grill Cleaner または McDonald's GR Grill Cleaner 1袋を、アントレベース/蓋またはステンレспанに注ぎます。
- 使用後は、必ずアントレベース/蓋は捨ててください。



⚠ 化学薬品を使用します
Hi-Temp Grill Cleaner または McDonald's GR Grill Cleaner

9 プラテンのクリーニングツールを準備します。


クリーニングツールに高温パッドを取り付けた状態で、パッドを Hi-Temp Grill Cleaner または McDonald's GR Grill Cleaner に浸します。



⚠ 化学薬品を使用します
Hi-Temp Grill Cleaner または McDonald's GR Grill Cleaner

10 プラテンを清掃します。

- クリーニングツールの高温パッド側を、トースターの投入スロットに挿入します。
- 高温パッドと Hi-Temp Grill Cleaner または McDonald's GR Grill Cleaner を使用して、プラテンから、パンくずと焦げたパンをすべて除去します。
- 消毒剤を浸した清潔なタオルをツールの T ハンドルの端に巻き付け、プラテンを洗浄します。

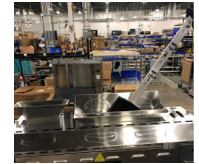

⚠ 化学薬品を使用します
Hi-Temp Grill Cleaner または McDonald's GR Grill Cleaner、消毒液

11 リリースシートの片面を清掃します。

- 消毒剤を浸した清潔なタオルに、認証済み洗浄液または McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner を吹き付け、リリースシートをきれいに拭きます。
- リリースシート全面を清掃します。
- 直ちに、消毒剤を浸した清潔なタオルでシートを洗い流します。



⚠ 化学薬品を使用します

消毒剤溶液、洗浄液または McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner

プラテンリカバリ手順 (続き)

- 12 反対側を清掃します。
リリースシートを裏返して、ステップ 11 を繰り返します。

注意: 完全に乾燥してから取り付けてください。



- 13 ランディングゾーンを清掃します。

- 消毒剤を浸した清潔なタオルと、Hi-Temp Grill Cleaner または McDonald's GR Grill Cleaner を使用して、ピックアップゾーンとその周辺に残っているパンとパンくずをすべて取り除きます。
- ピックアップゾーン全体に消毒液を吹き付けます。
- 自然乾燥させます。



化学薬品を使用します

消毒液、Hi-Temp Grill Cleaner、McDonald's GR Grill Cleaner



- 14 トースターの外側を清掃します。

- 消毒剤を浸した清潔なタオルに、脱脂剤溶液または McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner を吹き付け、トースターユニットと全部品の外側を清掃します。
- 消毒剤を浸した清潔なタオルを使用して、ユニットの外側を清掃します。



化学薬品を使用します

消毒液と脱脂剤または McDonald's DR Concentrated Disinfectant Cleaner

- 15 ランディングゾーンのワイヤーラックを取り付けます。


注意: 取り付ける前に、ランディングゾーンのワイヤーラックが完全に乾燥していることを確認してください。



- 16 リリースシートを取り付けます。

- プラテンの中央にリリースシートが配置され、シートの折り目が中央に配置されていることを確認します。
- 投入シュートの中央バーにリリースシートを挿入し、シートの一端をクラウンスロットに、一端をヒールスロットに挿入します。
- シートの角が丸まってプラテンが露出していないことを確認して、リリースシートの折り目を投入シュートセンターバーの上に配置します。
- プラテンの両側の下で、リリースシートが 12.7 mm (1/2 インチ) はみ出ていることを確認します。

注意: リリースシートが、プラテン底部の下に 12.7 mm (1/2 インチ) はみ出していない場合、シートは適切に配置されていません。

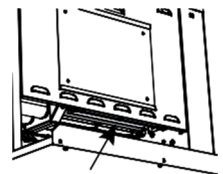

- 17 トースターの電源を入れます。



- 18 トースターのディスプレイに「Ready」と表示されるまで待ちます。
これでトーストする準備が整いました。

