


Bedienungsanweisungen

Redi-Gril® Grillschaber mit Einwegblatt Modell Nr. 613-C

Produktbeschreibung


Der Prince Castle Redi-Gril® Grillschaber Modell 613 wurde entwickelt, um die Sicherheit und Effizienz beim Reinigen von Clamshell-Grills und Topside-Kochgeräten zu erhöhen. Der Schaber bietet ein spezielles ergonomisches Design, das die sichere Reinigung der Oberfläche heißer Grillflächen ermöglicht.

Tragen Sie beim Betrieb des Grills immer PSA (Grillhandschuhe und Augenschutz). Der Redi-Gril GrillSchaber Modell 613 schützt die Hände des Bedieners vor Verbrennungen, verhindert übermäßige Ablagerungen und verlängert somit die Lebensdauer des Grillgeräts.

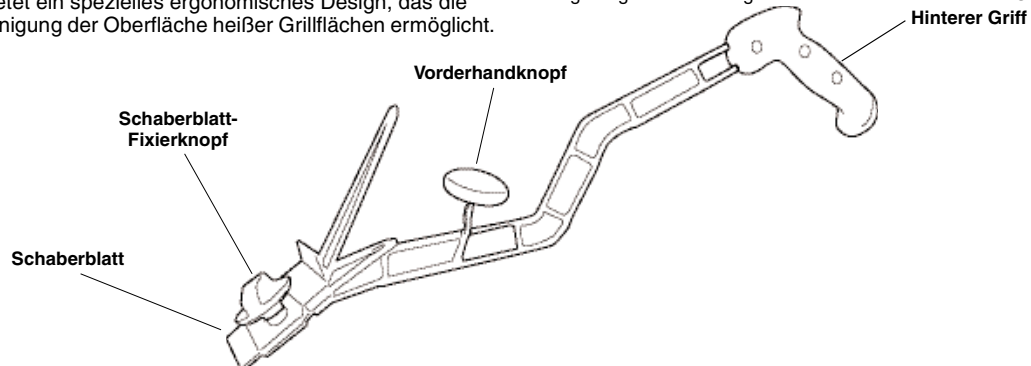

Bedienung

- Ergreifen Sie den Schaber am Vorderhandknopf und am hinteren Griff.
- Positionieren Sie den Schaber wie abgebildet parallel zur Grillfläche.
- Schieben Sie den Schaber vor und zurück, bis die Ablagerungen entfernt wurden.

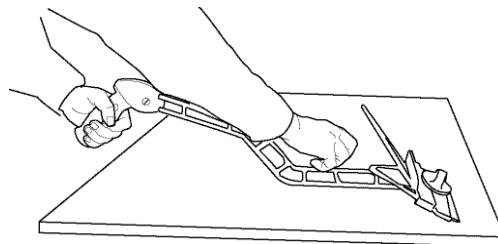


Wartung

Der Prince Castle Grillschaber Modell 613 wurde für maximale Haltbarkeit bei minimaler Wartung konstruiert.

Anweisungen zum Austausch des Schaberblatts finden Sie auf Seite 2.

Reinigung

Das Schaberblatt muss für die Reinigung nicht ausgebaut werden. **Das Blatt nach Bedarf mit Seifenwasser reinigen. Eine dünne Schicht Frittierfett auftragen, um Rostbildung zu verhindern. Die Blätter sind aus Kohlenstoffstahl gefertigt und können leicht rosten.**

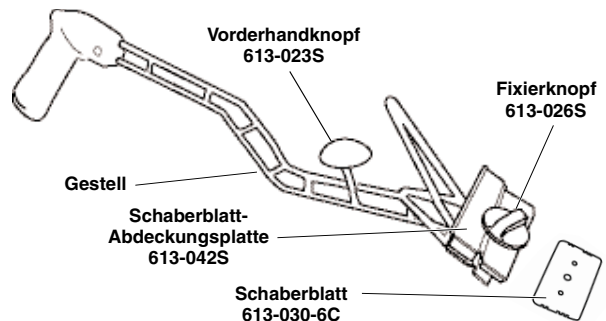


PRINCE CASTLE INC. 
WORLDWIDE

 A Marmon Group / Berkshire Hathaway Company
355 East Kehoe Blvd. • Carol Stream, IL 60188 USA
Telefon: +1-630-462-8800 • Gebührenfrei: 1-800-PCASTLE
Telefax: +1-630-462-1460 • www.princecastle.com




Austausch des Schaberblatts


- 1** Das neue Einwegblatt verfügt über vier Schabekanten, von denen jede durch eine Kerbe an der Umfassung des Blatts repräsentiert wird. Zur Überwachung der Nutzungsdauer des Blatts wird empfohlen, mit der einer Kerbe zugeordneten Schabekante zu beginnen und die anderen Kanten dann nacheinander zu verwenden.

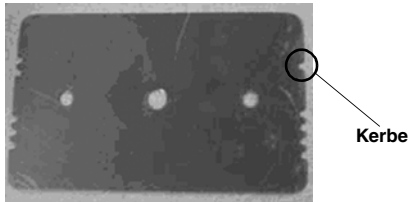


- 4** Positionieren Sie das Blatt mit den drei Bohrungen auf den drei Stiften des Schabers.

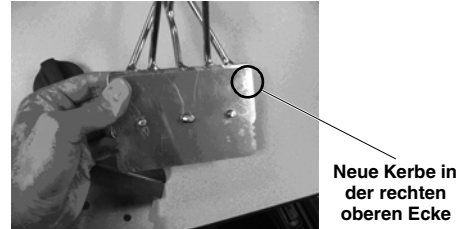

- 2** Wechseln Sie zu einer scharfen Schabekante, wenn der Grill mit der derzeitigen Kante nicht mehr effektiv gereinigt werden kann. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die obere Abdeckung zu lösen.

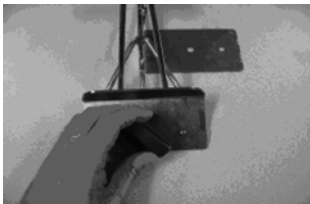

- 5** Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an. **Stellen Sie sicher, dass die neue Kerbe im Schaberfenster sichtbar ist.** Dadurch wird angezeigt, dass die neue Schabekante verwendet wird.

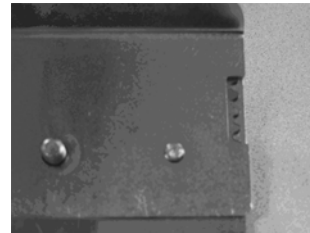

- 3** Nehmen Sie die obere Abdeckung ab.



- 6** Bringen Sie den Knopf an und ziehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.

