

GABINETE TÉRMICO UNIVERSAL DE PRÓXIMA GERAÇÃO DA PRINCE CASTLE



LIMPEZA DIÁRIA

SUPRIMENTOS:



Baldinho limpo com detergente para pia aprovado



Desengordurante aprovado



Produto aprovado para a limpeza de múltiplas superfícies



Toalhas limpas embebidas em desinfetante



Espanja não abrasiva

Outros suprimentos necessários:
Escova para a limpeza de utensílios pequenos




- **PRESSIONE** o botão no menu para iniciar a limpeza.
- Toque em **"YES" (SIM)** para confirmar a limpeza.




- **REMOVA** todas as bandejas.
- **PRESSIONE** o botão de confirmação quando todas as bandejas tiverem sido removidas.
- **LEVE** as bandejas e as grades à pia de 3 compartimentos ou à máquina de lavar louça.


NOTA: Se estiver usando uma máquina de lavar louça, pule as etapas 2-4.

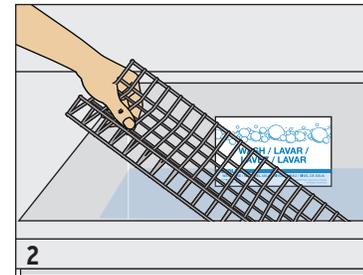


- Coloque no compartimento de lavagem **"WASH"** da pia de 3 compartimentos cheio com a solução aprovada de detergente quente para pia (110-120°F / 43-49°C).

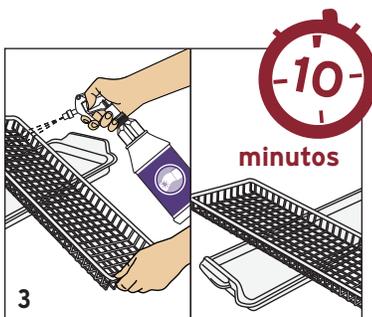

- Para acúmulo de sujeira pesada, borrife previamente com a solução desengordurante aprovada; deixe de molho por 10 minutos.

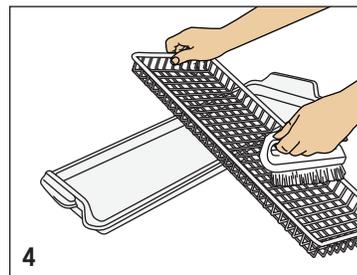

- Use a escova para a limpeza de utensílios pequenos para remover todo o acúmulo de sujeira das grades; use uma esponja não abrasiva para esfregar as bandejas.

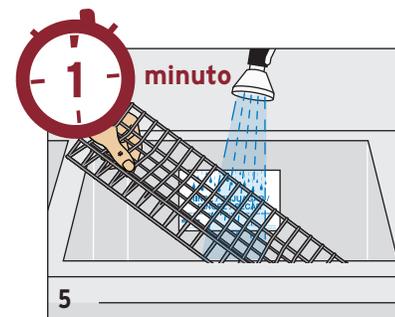

- Enxágue e desinfete todos os itens; higienize na solução desinfetante por um minuto; deixe secar ao ar.
- NOTA:** Gire os itens para permitir a limpeza e desinfecção de todas as superfícies.



- Deixe o gabinete esfriar até que a tela de resfriamento (**COOLING**) seja exibida (quando a temperatura atingir 120°F/49°C).
- A tela **"READY TO CLEAN"** (pronto para limpeza) aparecerá para indicar que é seguro iniciar a limpeza.



Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, USA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
800.529.5458

57948.00 MCD GLOBAL 57948/8000/1021 ©2021 Kay Chemical Company. All rights reserved.

GABINETE TÉRMICO UNIVERSAL DE PRÓXIMA GERAÇÃO DA PRINCE CASTLE


GABINETE TÉRMICO UNIVERSAL DE PRÓXIMA GERAÇÃO DA PRINCE CASTLE (CONTINUAÇÃO)




LIMPEZA DIÁRIA




- Encha um balde limpo com a solução aprovada de detergente quente para pia (110–120°F/43–49°C).
 - Mergulhe a almofada da ferramenta multiuso para alta temperatura na solução de detergente para pia; remova o excesso de solução da almofada dentro do balde.
- NOTA:** A não remoção de todo o excesso de solução da almofada pode resultar em dano permanente aos componentes elétricos do gabinete térmico universal.

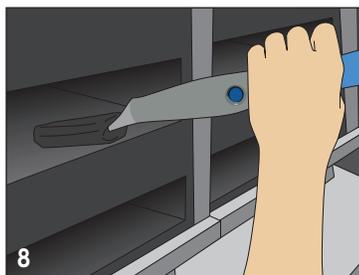


- Esfregue dentro de cada prateleira do gabinete térmico universal com a ferramenta com almofada multiuso para alta temperatura.
- Repita isso para todas as prateleiras do gabinete térmico universal.

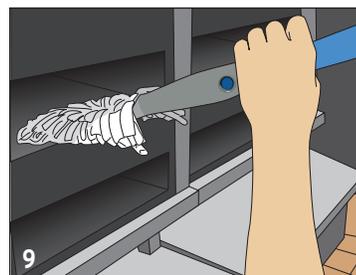


- Remova a almofada multiuso preta.
 - Recolha a almofada universal branca do balde de toalhas limpas e esprema-a completamente.
 - Deslize a almofada universal branca na ferramenta.
 - Use a almofada universal branca para limpar e enxaguar as prateleiras do gabinete térmico universal; repita para todas as prateleiras.
- NOTA:** Certifique-se de espremer bem a almofada universal branca antes de usá-la nas prateleiras do gabinete térmico universal.

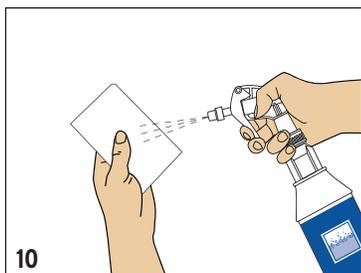

- NOTA:** Se houver um painel digital capacitivo, consulte a etapa 12 da limpeza.
- Borrife uma toalha limpa embebida em desinfetante com a solução aprovada de limpeza de múltiplas superfícies; limpe o exterior do gabinete.
 - Descarte a toalha no balde para toalhas sujas após o uso.

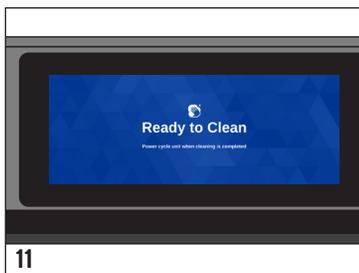

- **LIGUE e DESLIGUE** o sistema quando tiver terminado.
- **LAVE, ENXÁGUE e DESINFETE** as ferramentas na pia de 3 compartimentos.

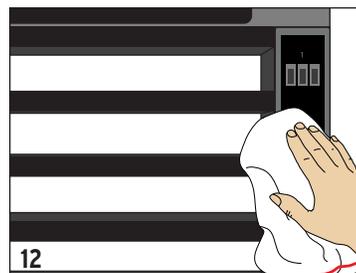

- Borrife uma toalha limpa embebida em desinfetante com a solução aprovada de limpeza de múltiplas superfícies; limpe o exterior do acessório digital capacitivo.
- Descarte a toalha no balde para toalhas sujas após o uso.